


دفترچه راهنمای مشتریان

مصرف کننده گرامی

شرکت نیروانا وارد کننده تایر های کامیونی و اتوبوسی ضمن تشکر از انتخاب تایر های این شرکت، به منظور رعایت حقوق مصرف کننده گان چند توصیه مهم برای استفاده مطمئن و بهتر از تایر های رادیال سیمی باری به منظور افزایش طول عمر ، عملکرد بهتر تایر و پیشگیری از حوادث احتمالی که ممکن است موجب ایجاد نقص در تایر و حتی خودروی شما شود. لطفا به نکات فنی زیر توجه فرمایید.

۱- کنترل فشار باد تایر

کم بادی بزرگترین دشمن تایر محسوب میشود توصیه می شود بطور منظم باد تایر ها را تنظیم کنید تا از بروز آسیب هایی نظیر سایش غیر یکنواخت و احتمال ترکیدگی تایر ها جلوگیری میکنید.

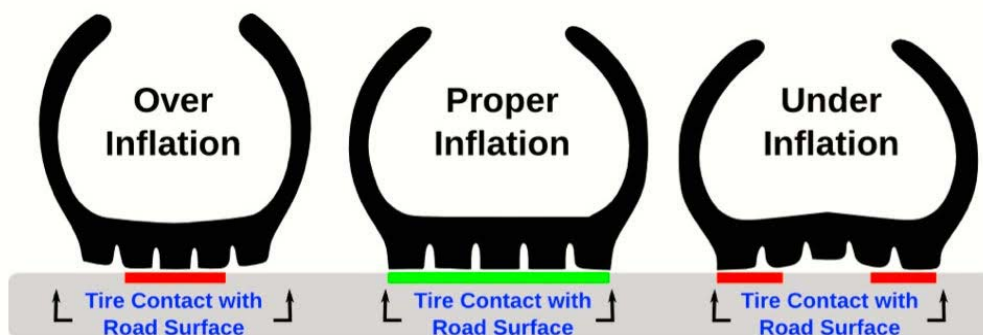

۲- کنترل ظاهری تایر

توصیه می شود بطور منظم دیوار های تایر کنترل شوند تا در صورت مشاهده ترک های متعدد ، یا برآمدگی و بریدگی روی سطح دیواره تایر سریعاً باید تایر تعویض گردد.

۳- نکات مهم در خصوص نصب تایلر

- برای رینگ کردن تایلر تیوبلس حتما از دستگاه رینگ کن این کار استفاده کنید . رینگ کردن تایلر به روش دستی بروی رینگ یک تکه موجب صدمه به ناحیه طوقه تایلر می شود. و حداقل صدمه ای که بوجود می آورد نشت هوا ، کم بادی تایلر و مسائل ناشی از آن مانند گرم کردن تایلر ، دو پوستی و مصرف سوخت بیشتر خواهد بود.
- در تایلر های جفتی حتی المقدور علاوه بر رعایت فاصله مجاز دو تایلر ، از تایلر های یک برند و از یک طرح آج (گل) و با کارکرد یکسان استفاده نمایید تا ارتفاع (قد) تایلر ها یکسان بوده و فشار بار روی تایلر قرار نگیرد.
- از تنظیم بودن سیستم تعلیق و محور ها مطمئن شده و در فواصل زمانی مشخص آنها را بازرسی نمائید و در صورت دسترسی به دستگاههای تنظیم چرخ (میزان فرمان) و سیستم تعلیق نسبت به تنظیم ادواری چرخ های محور فرمان و حتی دیفرانسیل و تریلر اقدام نمائید.
- جهت یکنواخت کردن سایش تایلر بصورت دوره ای تایلر ها را در محورها جابجا نمائید تا سایش قسمت های مختلف تایلر یکنواخت شود و به محض اینکه عمق آج تایلر ها به شاخص TWL رسید آنها را جهت روکش مجدد از زیر خودرو خارج نمائید.
- تایلر رینگ شده را با دستگاه بالانس کرده و پس از نصب با استفاده از دستگاه بالانس کنید.

نحوه نگهداری تایلر :

بطور کلی عوامل محیطی و جوی تاثیر شدیدی بروی تایلر ، تیوپ و نوار میگذارند از اینرو رعایت نکات زیر و اهمیت به این توصیه ها حائز اهمیت هستند و باعث جلوگیری از آسیب های احتمالی خواهند شد.

۱- تایلر ها را ترجیحا در انبار های مسقف انبار نموده و از قراردادن آنها در مجاورت نور مستقیم خورشید و دیگر منابع حرارتی خودداری نمایید.

۲- از قرار دادن مواد شیمیایی ، حلال و نفتی در مجاورت تایلر ها خودداری کنید.

- ۳- ترجیحا تایر ها رو بصورت ایستاده و عمودی دورن قفسه های مناسب نگهداری کنید.
- ۴- در صورت انبارش تایر ها بصورت افقی و چینش بروی همدیگر ارتفاع چینش نباید از ۱/۵ متر تجاوز کند.
- ۵- محل انبارش تایر ها را به سیستم اطفای حریق و کپسول های آتش نشانی مجهز کرده و به صورت دوره ای نسبت به کنترل و شارژ کپسول های آتش نشانی اهتمام ورزید.

محصولات :

MAXELL SUPER LD2
SIZE: 315 /80 R22.5

- مناسب برای محور دیفرانسیل
- مناسب برای تمام جاده ها و فصول
- تکنولوژی شیارهای عمیق 3D روی بلوک های آج برای بهبود عملکرد چنگ زنی در جاده های خیس و لغزنده
- قابلیت زمستانی M+S



• مشخصات فنی:

سایز	لایه معادل	شاخص بار	شاخص سرعت	رینگ استاندارد	حداکثر بار برای استفاده تک		حداکثر بار برای استفاده دابل		عمق آج	پهنای آج
					Kg/kpa	lbs/psi	Kg/kpa	lbs/psi	(mm)	(mm)
315/80 R22.5	20	156/150 (154/150)	L(M)	9.00	4000/850	8820/123	3350/850	7390/123	22	270

MAXELL SUPER HA1
SIZE: 315 /80 R22.5

- مناسب برای محورفرمان
- مناسب برای تمام جاده ها و فصول
- فرمان پذیری مناسب

- ۲۰ لایه با شاخص بار ۱۵۴



- مشخصات فنی:

سایز	لایه معادل	شاخص بار	شاخص سرعت	رینگ استاندارد	حداکثر بار برای استفاده تک		حداکثر بار برای استفاده دابل		عمق آج (mm)	پهنای آج (mm)
					Kg/kpa	lbs/psi	Kg/kpa	lbs/psi		
315/80 R22.5	20	156/150 (154/150)	L(M)	9.00	4000/850	8220/123	3350/850	7390/123	16	260

MAXELL SUPER LT1

SIZE: 385 /65 R22.5- 24PR

- مناسب برای محور تریلی
- مناسب برای تمام جاده ها و فصول
- قابلیت زمستانی M+S
- ۲۴ لایه با شاخص بار ۱۶۴



- مشخصات فنی:

سایز	لایه معادل	شاخص بار	شاخص سرعت	رینگ استاندارد	حداکثر بار برای استفاده تک		حداکثر بار برای استفاده دوچرخه		عمق آج (mm)	پهنای آج (mm)
					Kg/kpa	lbs/psi	Kg/kpa	lbs/psi		
385/65 R22.5	24	164 (162)	J (K)	11.75	5000/950	11000/138	-	-	17	312

لیست نمایندگان :

ردیف	نام و نام خانوادگی	استان	شهر	تلفن	آدرس
۱	رضا شایسته	هرمزگان	بندرعباس	۰۹۱۷۱۸۰۶۸۸۲	بندر عباس - بزرگراه بندر عباس تازیان - روبروی آرامستان اهل سنت
۲	امیر اولیا	فارس	شیراز	۰۹۱۲۱۲۷۳۹۷۶	پل امیرکبیر - بلوار باهنر جنوبی - بلوار ترابری - طبقه همکف
۳	بهمن خدا بخش	آذربایجان شرقی	تبریز	۰۹۱۲۱۶۷۶۸۸۴	جاده صوفیان - نرسیده به پلیس راه - کوچه دانشمند - پلاک ۹۱
۴	آرین تائر جاوید	خراسان رضوی	مشهد	۰۵۱-۳۳۹۳۵۰۰۲	شهرک صنعتی طرق - خیابان کارآفرین ، پلاک ۷۸۵ ، ساختمان شاورماشین
۵	غلامحسین نوری	اصفهان	مبارکه	۰۹۱۳۸۷۰۳۹۴۱	مبارکه ، دیزچه ، محله نکو آباد ، خیابان کارگر پلاک ۱۳۸